


COLOCAR REFUERZO SOLO SI EL CHASIS NO CUENTA CON REFUERZO TIPO FUNDA


VISTA LATERAL IZQUIERDA
ESCALA 1:10

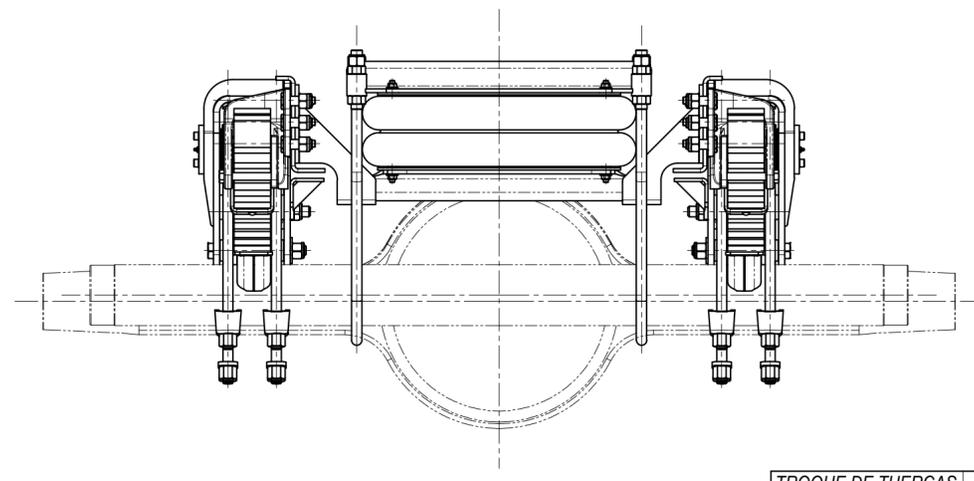

VISTA ANTERIOR
ESCALA 1:10

POSICION	A [mm]	B [mm]
MINIMO	146	136
MEDIO	260	247
MAXIMO	328	320


TROQUE DE TUERCAS Y TORNILLOS	[Kg]
TENSORES	41
ABRAZADERAS	48
AJUSTE MANOTA	21
TRABA PERNO	7

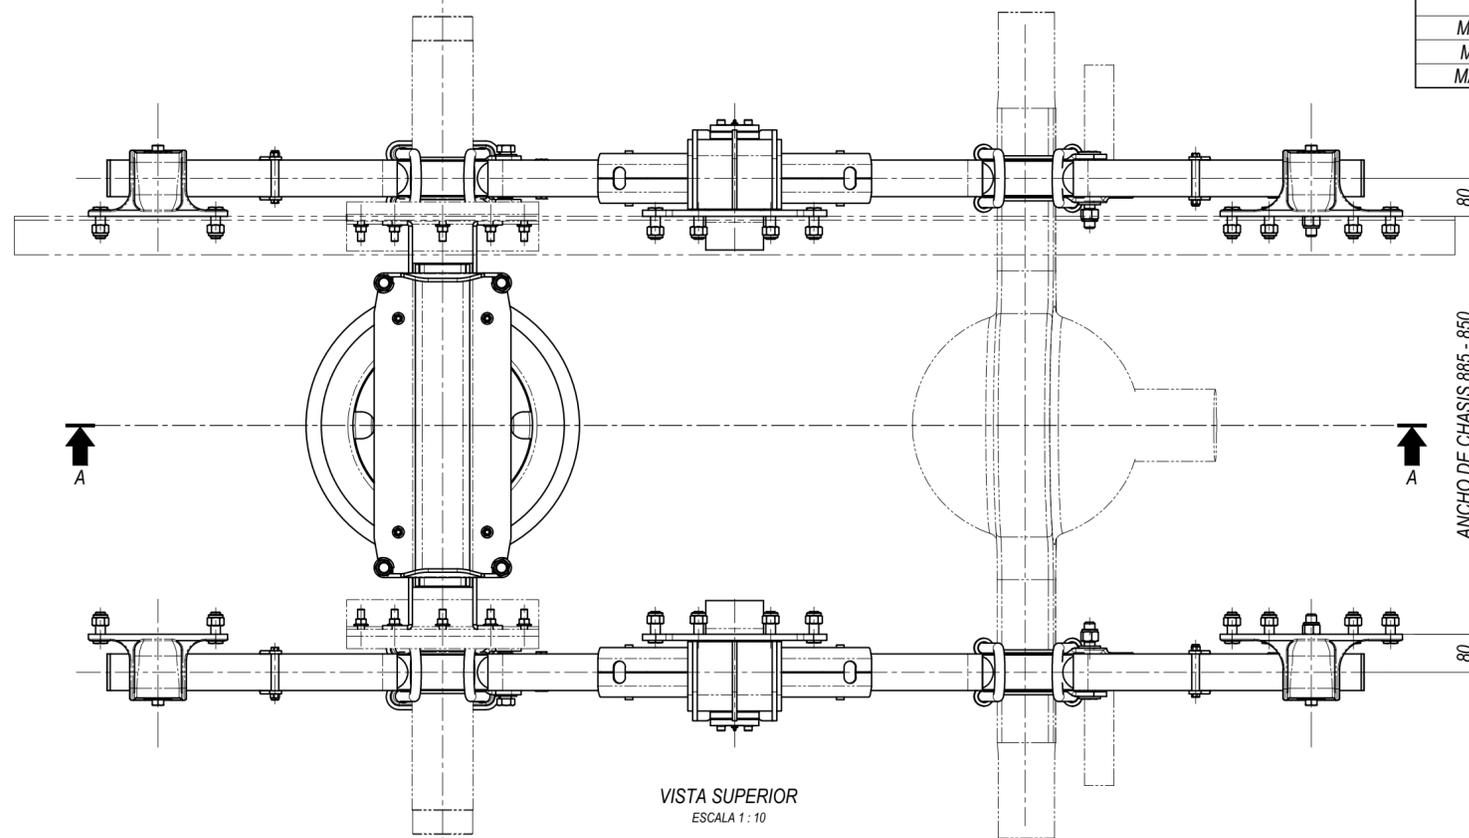

VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:10

NOTAS

- 1 - REALIZAR INSTALACION DEL PRODUCTO BOERO SEGUN INSTRUCTIVO
- 2 - REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO SEGUN TABLA DE MANTENIMIENTO BOERO
- 3 - REALIZAR EL TORQUEADO DE LOS COMPONENTES SEGUN INSTRUCTIVO
- 4 - LOS DATOS DIMENSIONALES GENERALES Y PROPIEDADES FISICAS SON APROXIMADOS
- 5 - BOERO SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS DISEÑOS DE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

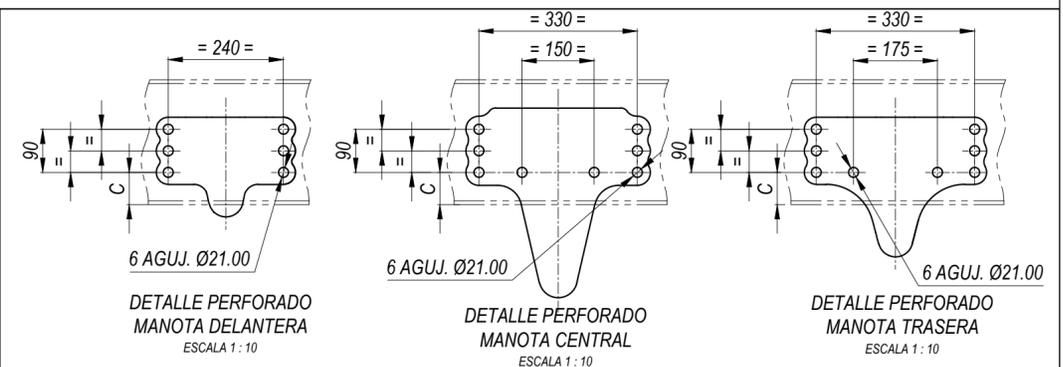


DETALLE PERFORADO
MANOTA DELANTERA
ESCALA 1:10

DETALLE PERFORADO
MANOTA CENTRAL
ESCALA 1:10

DETALLE PERFORADO
MANOTA TRASERA
ESCALA 1:10

TIPO DE UNIDAD	C [mm]
UNIDADES CON CHASIS REFORZADO (FUNDA EXTERIOR)	67
UNIDADES SIN REFUERZO	60

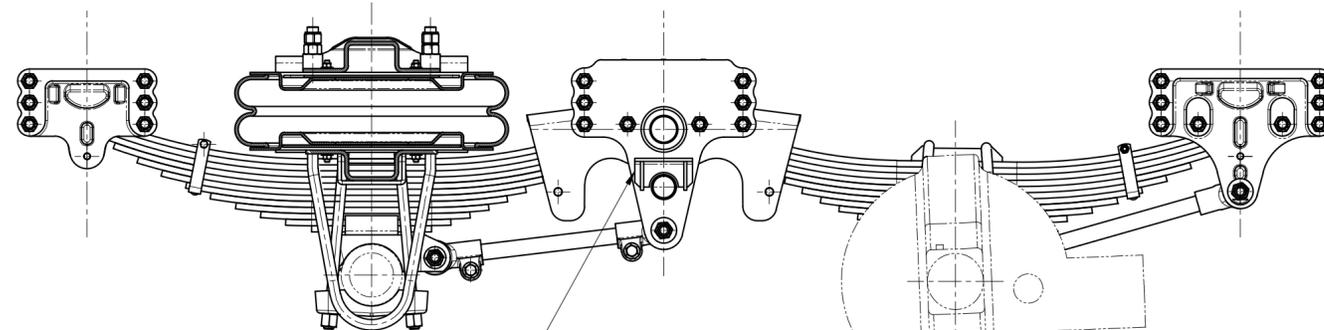

SOLDAR A LA MANOTA UNA VEZ APOYADO CONTRA EL CHASIS

CORTE A - A
ESCALA 1:10

BOERO
ejes y suspensiones